



Les vérifications intérieures






E-came.fr vous présente les 100 questions officielles relatives aux vérifications intérieures du véhicule demandées lors de la partie pratique de l'examen au permis B.

Vérifier la présence d'un constat amiable dans la boîte à gant et préparer une pochette avec le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance.

L'interrogation du candidat se déroule à l'intérieur du véhicule.

Les questions appellent des réponses simples et directes, et/ou des manipulations basiques. Le candidat doit montrer un témoin lumineux, une commande ou un organe et dire à quoi cela sert, ou encore le faire fonctionner.




Les réponses sont à adapter suivant la configuration de votre véhicule...

1/67	Effectuez un appel lumineux.	Passage feux de route/feux de croisement plusieurs fois de suite ou appel de feux de route.
2/11	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule.	"Carte grise" dans la pochette.
3/86	Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
4/92	Que vous indique un voyant de couleur verte ?	Le fonctionnement des feux de position, de croisement, de brouillard avant et des clignotants.
5/79	Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
6/71	Mettez le système de chauffage sur la position "air froid".	 Tourner le bouton B vers la zone bleue
7/77	Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.	Faire monter et descendre l'appui-tête du siège conducteur en appuyant sur le bouton de blocage.
8/63	Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.	Molette située en bas à gauche du volant (plusieurs positions). 
9/64	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.	Trape sous la planche de bord, à côté de la colonne de direction.
10/89	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	












12/30	Vérifiez la présence du constat amiable.	Dans la pochette / boîte à gants. 
13/25	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.	
14/90	Montrez la commande des feux de détresse.	
15/53	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement.	
16/36	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.	
17/82	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.	Tirer le comodo droit vers le volant. 
18/60	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.	
19/58	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	Tourner le bout du comodo droit vers l'avant. 
20/49	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger.
21/31	Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.	Manette située sous le volant, au niveau de la colonne de direction.
22/41	Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.	Tourner à fond vers l'avant le comodo droit. 
23/88	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle.	 Situés de chaque côté du tableau de bord et au milieu.
24/83	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	 Orienter le bouton A vers la position E. Mettre l' air chaud avec le bouton B ou la climatisation en actionnant le bouton "AC"



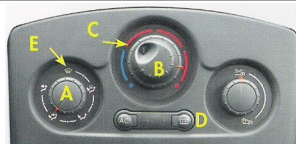




26/61	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.	
27/37	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main.	 ou 
28/70	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.	
29/68	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.	 Tourner le bouton B 
32/66	Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.	- 1 au centre du volant - 1 dans la planche de bord, devant le passager avant - Dans les montants latéraux - ...
33/99	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.	Descendre le comodo droit (3 positions). 
34/52	Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur.	Molette sur le profil du siège conducteur.
35/54	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Signale un élément important, mais non dangereux (feux de brouillard arrière, dégivrage de la lunette arrière, niveau mini de carburant...)
38/65	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte et/ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement.	  Pour le faire apparaître quelques secondes le voyant ; couper et remettre le contact.  
39/80	Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	  Le tableau de bord s'allume
40/59	Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	  ou 
42/97	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
43/93	Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
44/74	Mettez la commande du chauffage sur "air chaud".	 Tourner le bouton B vers la zone rouge.
45/69	Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.	Utiliser la commande électrique situé sur la portière conducteur.



46/97	Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.	
47/78	Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.	 
48/50	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord.	De chaque côté du tableau de bord et le long du pare-brise.
51/100	Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".	Tirer la languette sous le rétroviseur intérieur, puis repousser en position jour.
55/84	Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.	Située au centre du volant.
56/76	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ?	Couleur orange. Utilisable par temps de brouillard et de chute de neige. 
57/95	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.	 Tourner le bouton A vers la position E 
62/73	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
72/81	Que vous indique un voyant de couleur bleue ?	Le fonctionnement des feux de route. 
75/94	Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur.	
85/91	Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.	Attestation verte dans la pochette et vignette verte sur le pare-brise.
96/98	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.	Déclipser le pare-soleil du côté droit et le rabattre côté portière conducteur, puis le remettre en place.



	Montrez sur le tableau de bord, le témoin de préchauffage (moteur diesel) ou du starter (moteur essence).	
	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que les feux de brouillard avant sont allumés ? Quand les allumez-vous ?	 Par temps de brouillard, de chute de neige et de forte pluie.
	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers les aérateurs.	
	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le bas.	
	Montrez la commande permettant le recyclage de l'air intérieur.	 ou 